

i-move 2.5B®

Aspirateur dorsal léger

Manuel d'utilisation



i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Pays-Bas

Téléphone : +31402662400

E-mail : hello@i-teamglobal.com

Internet : www.i-teamglobal.com





Manuel d'utilisation d'origine écrit en anglais

Future Cleaning Technologies B.V.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Pays-Bas

Téléphone : +31402662400

E-mail : hello@i-teamglobal.com

Internet : www.i-teamglobal.com

Modèle : I-VAC 2.5B MOVE 14,4 V

Date : 15/01/2021

(SANS BATTERIE+CHARGEUR)

Code du produit : IME25.I-V.0000B

Version : v.1.0



Préface

Merci d'avoir acheté l'aspirateur i-move 2.5B®. L'i-move 2.5B sans fil, avec son sac à dos léger, vous donne plus de liberté de mouvement, notamment dans les espaces confinés. Les surfaces inégales, avec des bosses, des marches ou d'autres obstacles, ne sont plus un problème.

Si vous suivez les instructions, l'i-move 2.5B est facile à utiliser. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation. Familiarisez-vous avec les procédures d'utilisation et d'entretien adéquates. Rangez le manuel dans un endroit sûr. Le manuel est un composant essentiel de l'i-move 2.5B qui doit être remis au nouveau propriétaire lors de toute revente ou de tout échange. Chaque i-move 2.5B s'accompagne d'un numéro d'identification unique situé sur le dessus du corps principal. Votre partenaire i-team a besoin de ce numéro lorsque vous commandez des pièces.

Lorsque ce manuel fait référence au « fabricant », cela désigne : Future Cleaning Technologies B.V., une société affiliée d'i-team à Eindhoven, aux Pays-Bas. Le terme « partenaire » fait référence à votre partenaire local de revente et de service technique i-team.

Objet du manuel d'utilisation

Le manuel d'utilisation entend fournir des informations à l'utilisateur pendant toute la durée de vie de l'i-move 2.5B afin de permettre une utilisation adéquate, efficace et sûre de l'i-move 2.5B même dans le cas d'une mauvaise utilisation raisonnablement prévisible.

Le manuel d'utilisation contient des instructions concernant :

- la sécurité individuelle de l'opérateur ;
- les utilisations prévue et non prévue de l'i-move 2.5B ;
- l'utilisation quotidienne ;
- l'entretien ;
- les conditions de stockage ;
- la mise au rebut de l'i-move 2.5B.

Ces instructions doivent être prises en compte pour éviter les risques pouvant entraîner des dommages physiques et/ou matériels.

Public cible

Ce manuel d'utilisation est destiné aux opérateurs de l'i-move 2.5B et à leurs superviseurs, ainsi qu'aux partenaires et importateurs.

Opérateurs de l'i-move 2.5B

L'i-move 2.5B ne peut être utilisé que par une personne qui :

- a correctement lu et compris les instructions de ce manuel ;
- a été formée par un opérateur expérimenté ayant lu et compris les instructions de ce manuel.



Guide de lecture

Les symboles et termes suivants servent à alerter le lecteur sur les problèmes de sécurité et les informations importantes :

Symbole	Terme	Explication
	AVERTISSEMENT	Indique une situation dangereuse qui, si les instructions de sécurité ne sont pas respectées, peut mener à des blessures pour l'opérateur ou les personnes présentes et à des dommages légers à modérés pour le produit ou l'environnement.
	MISE EN GARDE	Indique une situation dangereuse qui, si les instructions de sécurité ne sont pas respectées, peut entraîner des dommages légers à modérés pour le produit ou l'environnement.
	BATTERIES	Indique un appareil fonctionnant sur batteries. Les batteries doivent être chargées conformément aux instructions du manuel d'utilisation du chargeur de batteries de classe I. Les batteries doivent être mises au rebut conformément aux lois et réglementations locales.
	ATTENTION	Indique une limite de responsabilité, c'est-à-dire une situation dans laquelle le fabricant ou ses partenaires et affiliés ne peuvent être tenus pour responsables des dommages causés par le non-respect des dispositions.



Table des matières

Préface	3
Objet du manuel d'utilisation	3
Public cible	3
Opérateurs de l'i-move 2.5B	3
Guide de lecture	4
1 introduction	7
1.1 Utilisation prévue du produit	7
1.2 Utilisation non prévue du produit	8
1.3 Durée de vie	8
1.4 Modifications	8
1.5 Spécifications	9
1.6 Garantie	10
1.7 Identification	11
2 Description	12
2.1 La télécommande	13
3 Sécurité	14
3.1 Consignes générales de sécurité	14
3.2 Batteries	14
3.3 Risques en fonctionnement	14
4 Transport et stockage	15
5 Assemblage et installation	16
5.1 Déballage	16
5.2 Assemblage	17
5.3 Remplacement du sac à poussière	18
6 Fonctionnement	20
6.1 Avant de commencer	20
6.1.1 Réglage de la hauteur	20
6.1.2 Insertion de la batterie	20
6.2 Fonctionnement normal	21
6.2.1 Après un fonctionnement normal	23
6.2.2 Retrait de la batterie	23



6.3	Fonctionnement avec l'i-brush®	24
6.3.1	Après utilisation avec l'i-brush®	27
6.3.2	Retrait de la batterie	27
7	Entretien	28
7.1	Nettoyage	28
7.1.1	Nettoyage de la machine	28
7.1.2	Nettoyage du tuyau et du manche	28
7.1.3	Nettoyage des filtres	28
7.2	Remplacement des filtres	29
7.2.1	Remplacement du filtre à cassette	29
7.2.2	Remplacement du filtre du moteur	31
7.2.3	Remplacement de la cartouche de parfum	32
7.3	État de la brosse et des accessoires	33
7.4	Pièces endommagées ou usées	33
7.5	Fréquence d'entretien	33
7.6	Stockage	33
8	Dépannage	34
9	Mise hors service et mise au rebut	35
10	Pièces jointes	36
10.1	Certificat CE	36



1 introduction

L'i-move 2.5B® est une machine sûre et simple d'utilisation. Ce manuel vous aide à vous lancer et explique les procédures d'utilisation et d'entretien.

La batterie doit être complètement chargée avant utilisation. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de l'i-charge® 5 pour connaître la procédure adéquate.

Ce manuel est destiné aux personnes qui travaillent avec l'i-move 2.5B et réalisent l'entretien quotidien. Le manuel doit être lu en entier avant toute première utilisation. Ce manuel décrit la méthode d'utilisation, les mesures de sécurité ainsi que les modes d'entretien et de transport appropriés.

i-team améliore continuellement tous ses produits en se basant sur l'expérience et les commentaires des utilisateurs. Toute différence entre les textes et/ou les images du manuel et votre i-move 2.5B peut donc provenir d'une différence de modèle ou de changements possibles dus au processus de développement continu et d'innovation.

1.1 Utilisation prévue du produit

L'i-move 2.5B est destiné à une utilisation en intérieur pour l'aspiration des matières **sèches** uniquement.

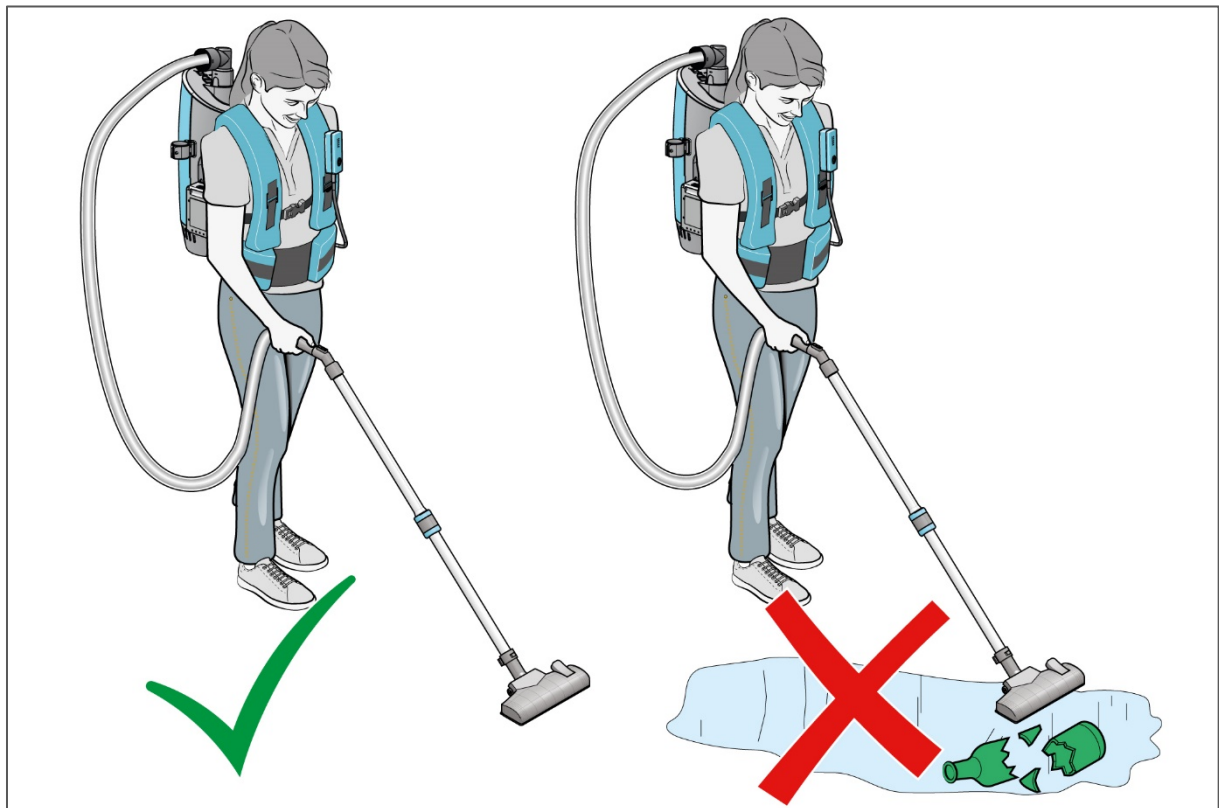


Figure 1

L'i-move 2.5B léger a été spécialement développé pour une utilisation dans les petits espaces. Par exemple : chambres d'hôtel, salles de classe, chambres d'hôpital, magasins, bureaux et escaliers.



Veillez à ce que l'i-move 2.5B® soit entretenu conformément aux instructions de la section 7. Le non-respect des procédures d'entretien recommandées peut entraîner des situations dangereuses et i-team Professional ne fournit alors AUCUNE garantie.

Contrôlez régulièrement les filtres, les brosses et le tuyau pour détecter toute contamination ou tout dommage. Remplacez les pièces endommagées. Pour savoir comment commander des pièces pour l'i-move 2.5B, reportez-vous à la section 7.4.

Utilisez **EXCLUSIVEMENT** des pièces de rechange i-team Professional d'origine. i-team Professional ne fournit AUCUNE garantie en cas d'utilisation de pièces non officielles.

L'i-move 2.5B doit être utilisé par une personne adulte.

L'i-move 2.5B et les accessoires doivent être propres.

Afin d'utiliser l'i-move 2.5B sur différents types de surface, outre la brosse pour sol standard, vous disposez aussi d'un suceur plat, d'une brosse d'ameublement et d'une brosse ronde. Ces accessoires sont faciles à remplacer. Sélectionnez l'accessoire adapté à chaque tâche.

1.2 Utilisation non prévue du produit



AVERTISSEMENT

Une utilisation non prévue peut avoir des conséquences sur la sécurité des opérateurs et des personnes présentes et annulera la garantie du produit.

L'i-move 2.5B n'est pas destiné à nettoyer autre chose que des matières sèches.

L'i-move 2.5B n'est pas conçu pour aspirer :

- des matières humides ou de l'eau ;
- des cendres chaudes ou des mégots allumés ;
- des substances dangereuses ou explosives ;
- des matières présentant un risque biologique ;
- des matières particulaires ;
- de gros morceaux de verre, de plastique ou de bois.

1.3 Durée de vie

Pour assurer le bon fonctionnement de l'i-move 2.5B, et sa longue durée de vie, la fréquence d'entretien recommandée mentionnée dans ce manuel doit être respectée.

1.4 Modifications

Il est interdit de modifier le design de l'i-move 2.5B plus sans avoir consulté le fabricant et obtenu son autorisation. Cela affecte la garantie. Voir la section 1.6.



1.5 Spécifications

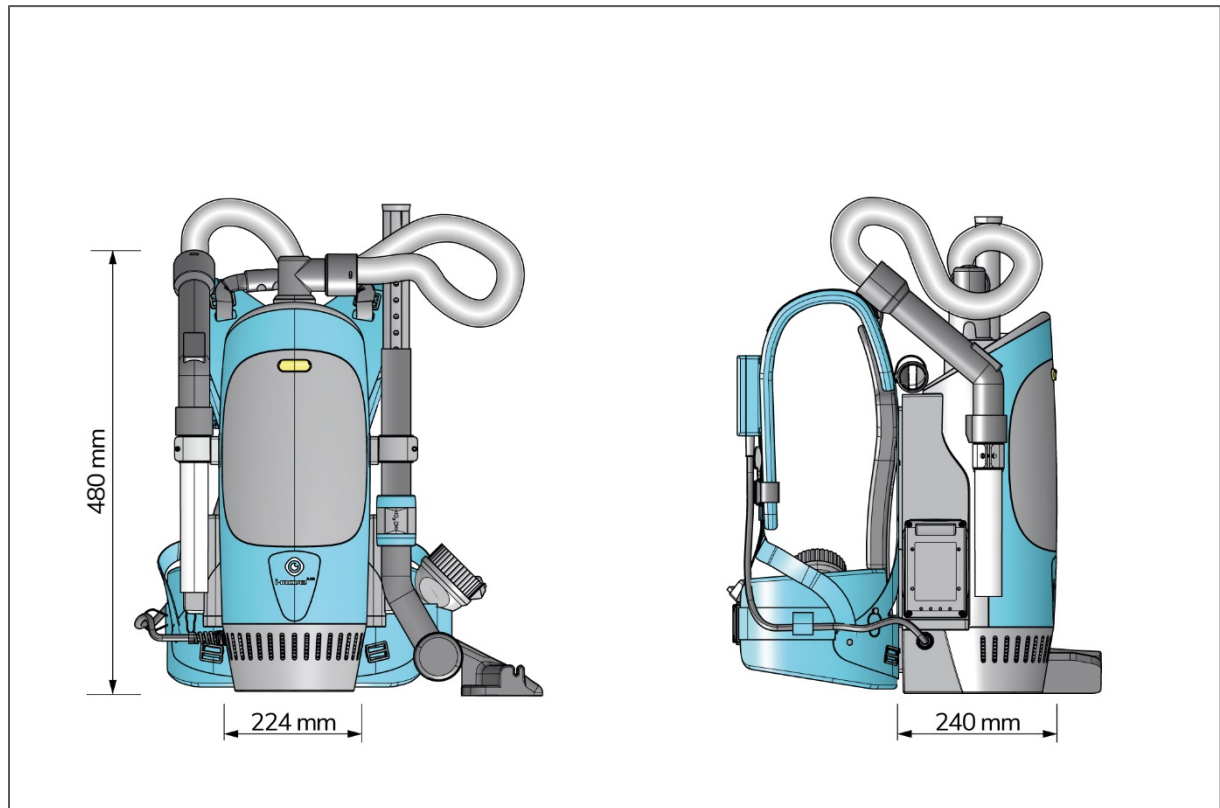


Figure 2

Dimensions sans le harnais (L x P x H) :	224 x 240 x 480 mm
Poids (sans le tuyau ni le manche, avec piles) :	5,28 kg
Poids de la batterie (1 batterie) :	0,70 kg
Longueur du tuyau (replié/déplié) :	50 cm/200 cm
Capacité :	2.5 l
Niveau sonore (1 m de distance et 1 m de distance sur 1,5 m de hauteur) :	77,5 dB (A)/72,7 dB (A)
Vibration (corps principal/poignée) :	Amplitude : 0,004/0,004 mm Vitesse : 0,3/0,7 m/s Accélération : 1,5/0,8 m/s ²
Diamètre des accessoires :	32 mm
Succion (200 g de sel, charge complète, surface 1,5 x 1 m, durée du test 2 min.) :	Poids net en succion (g) : 189/159/184 Taux de succion (%) : 94.5/79.5/92
Moteur :	250 W/28 V/9,6 Ah
Débit d'air (max.) :	1,75 m ³ /seconde
Application :	Intérieur, plancher sec
Source d'alimentation électrique :	Batterie i-power 8.7
Spécification de la batterie i-power x :	14,4 V, 8,7 Ah
Autonomie de fonctionnement :	≈ 56 minutes
Type de chargeur :	Externe
Matériau de la coque extérieure :	ABS
Matériau du tuyau :	ESD



1.6 Garantie

L'i-move 2.5B® ne doit être utilisé qu'avec les pièces fournies. L'utilisation d'autres pièces pourrait endommager l'i-move 2.5B et présenter un risque pour l'opérateur. L'utilisation de pièces alternatives annule la garantie du fabricant. La période de garantie est de 1 an.



1.7 Identification

Chaque i-move 2.5B® s'accompagne d'un numéro de série unique situé au bas du corps principal. Votre partenaire i-team a besoin de ce numéro lorsque vous commandez des pièces.

Plaque signalétique explicative :



Figure 3

Type de produit : i-move 2.5B

Numéro de série :

Alimentation : 28 V/240 W

Distributeur :

i-team Professional

Hoppenkuil 27 b

NL-5626 DD Eindhoven



2 Description

Le système de transport unique de l'i-move 2.5B® reste confortable même pendant une utilisation prolongée. Vous pouvez allumer et éteindre l'i-move 2.5B avec la télécommande. L'i-move 2.5B utilise un filtre HEPA H11 et comprend également une cassette de parfum pour propager une odeur agréable. Associez l'i-move 2.5B à notre i-brush® si vous avez besoin d'une puissance de succion supplémentaire.

L'i-move 2.5B se compose des éléments suivants :

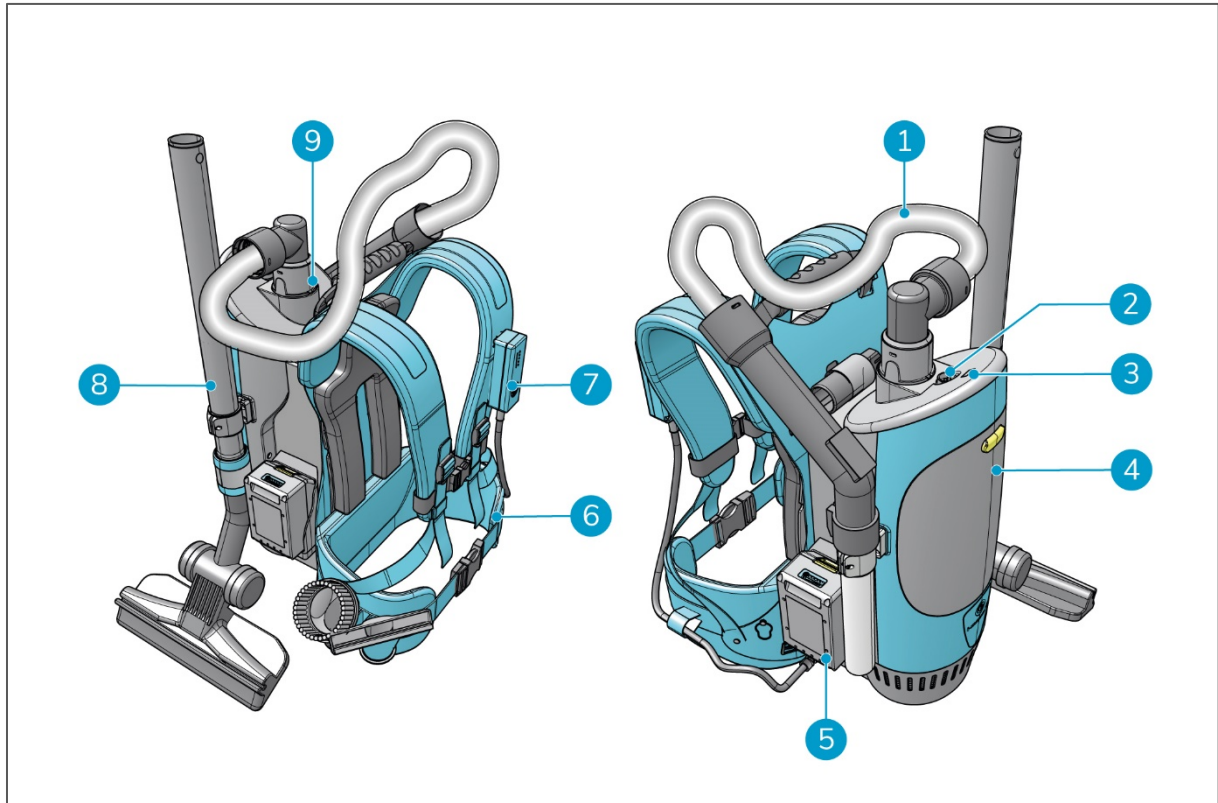


Figure 4

Légende

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Un tuyau. | 6. Un harnais. |
| 2. Un connecteur i-brush. | 7. Une télécommande. |
| 3. Un compteur horaire. | 8. Un manche. |
| 4. Une trappe pour le sac à poussière. | 9. Un raccord de tuyau. |
| 5. Deux supports de batterie. | |



2.1 La télécommande

1. Affichage de l'état de puissance de la batterie (Figure 5, pos. 1). Les DEL bleues d'état de puissance de la batterie sont allumées pendant l'utilisation normale. Si la batterie est chargée à fond, toutes les DEL bleues sont allumées et au fur et à mesure que la batterie se décharge, les DEL bleues s'éteignent une à une.
2. Bouton MARCHE/ARRÊT (Figure 5, pos. 2).

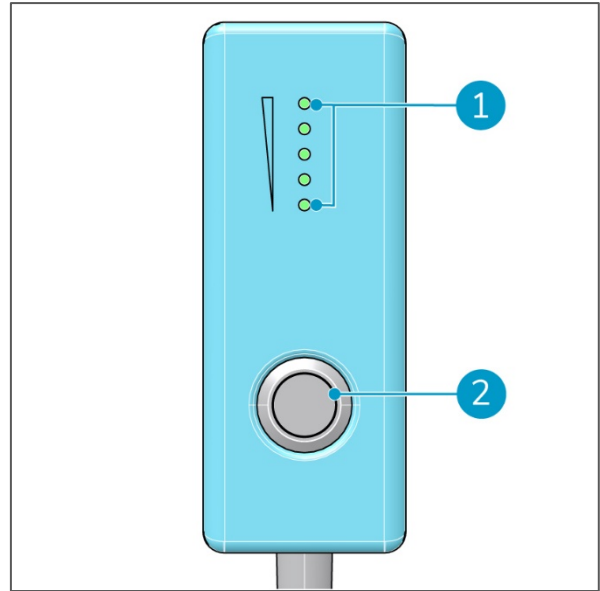


Figure 5



3 Sécurité

La sécurité passe avant tout. Veuillez donc prendre le temps de lire et de comprendre ces consignes de sécurité. Une mauvaise utilisation peut causer des dommages ou annuler la garantie du fabricant.

3.1 Consignes générales de sécurité

3.2 Batteries

BATTERIE

En fonctionnement normal, les batteries 14,4 V ne présentent aucun risque pour la sécurité. Veuillez garder à l'esprit les consignes de sécurité suivantes :



- ne les écrasez pas, ne les percez pas et ne les endommagez en aucune façon ;
- ne la chauffez pas et ne l'incinerez pas ;
- ne la court-circuitez pas ;
- ne la démontez pas ;
- gardez la batterie sèche ;
- ne chargez la batterie qu'entre 5 °C et 40 °C (41 °F ~ 104 °F) ;
- n'utilisez la batterie qu'entre 5 °C et 45 °C (41 °F ~ 113 °F).

3.3 Risques en fonctionnement



AVERTISSEMENT

ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT L'OPERATION si l'i-move 2.5B® ne fonctionne pas correctement ou fait un bruit inhabituel. Réparez l'i-move 2.5B avant de poursuivre.



AVERTISSEMENT

N'UTILISEZ PAS l'i-move 2.5B sans sac à poussière filtrant.



AVERTISSEMENT

N'UTILISEZ PAS l'i-move 2.5B sur des surfaces humides ou mouillées. Cela pourrait endommager l'i-move 2.5B et présenter un danger pour l'utilisateur. Les dommages causés par une utilisation sur une surface humide ne sont pas couverts par la garantie.



4 Transport et stockage

- Ne stockez pas l'i-move 2.5B® dehors ;
- Rangez l'i-move 2.5B dans un endroit sec ;
- Si l'i-move 2.5B est stocké de manière prolongée, retirez la batterie. Voir la section 6.3.2.
- Avant de transporter l'i-move 2.5B, retirez la batterie. Voir la section 6.3.2.
- Avant d'utiliser à nouveau l'i-move 2.5B, assurez-vous que la batterie est chargée. Consultez le manuel d'utilisation de l'i-charge® 5.



5 Assemblage et installation

L'i-move 2.5B® ne nécessite pas beaucoup de montage, le harnais étant déjà attaché à l'i-move 2.5B. Une batterie et un chargeur de batterie peuvent être commandés séparément.

5.1 Déballage

L'i-move 2.5B est emballé dans 1 boîte. Elle comprend l'i-move 2.5B lui-même et un ensemble d'accessoires de démarrage.

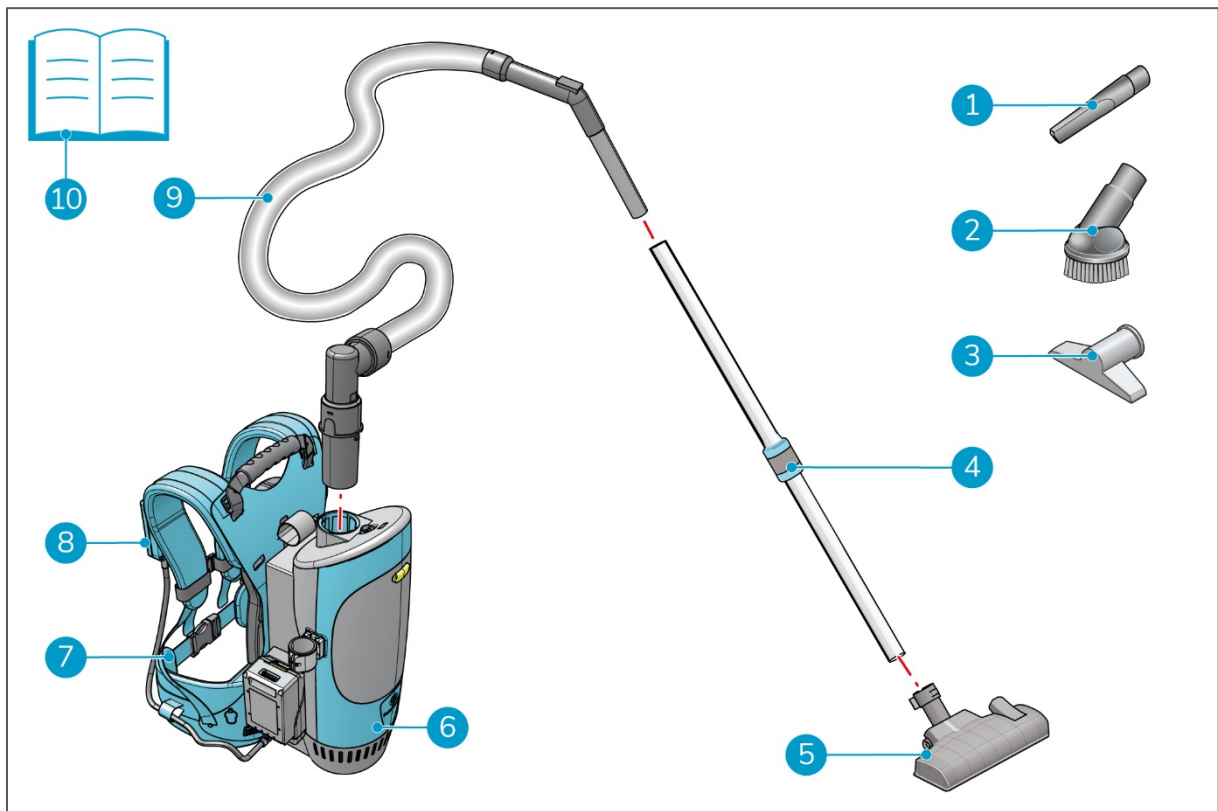


Figure 6

Légende

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. 1x suceur plat | 6. 1x i-move 2.5B |
| 2. 1x brosse ronde | 7. 1x harnais |
| 3. 1x brosse d'ameublement | 8. 1x télécommande |
| 4. 1x manche télescopique | 9. 1x tuyau ESD |
| 5. 1x brosse pour sol standard | 10. 1x ce manuel d'utilisation |



5.2 Assemblage

1. Insérez le tuyau (Figure 7, pos. 1) dans le corps de l'i-move 2.5B® (Figure 7, pos. 4) et dans le manche (Figure 7, pos. 2).
2. Fixez l'accessoire souhaité (Figure 7, pos. 3) sur l'embout fin du manche.

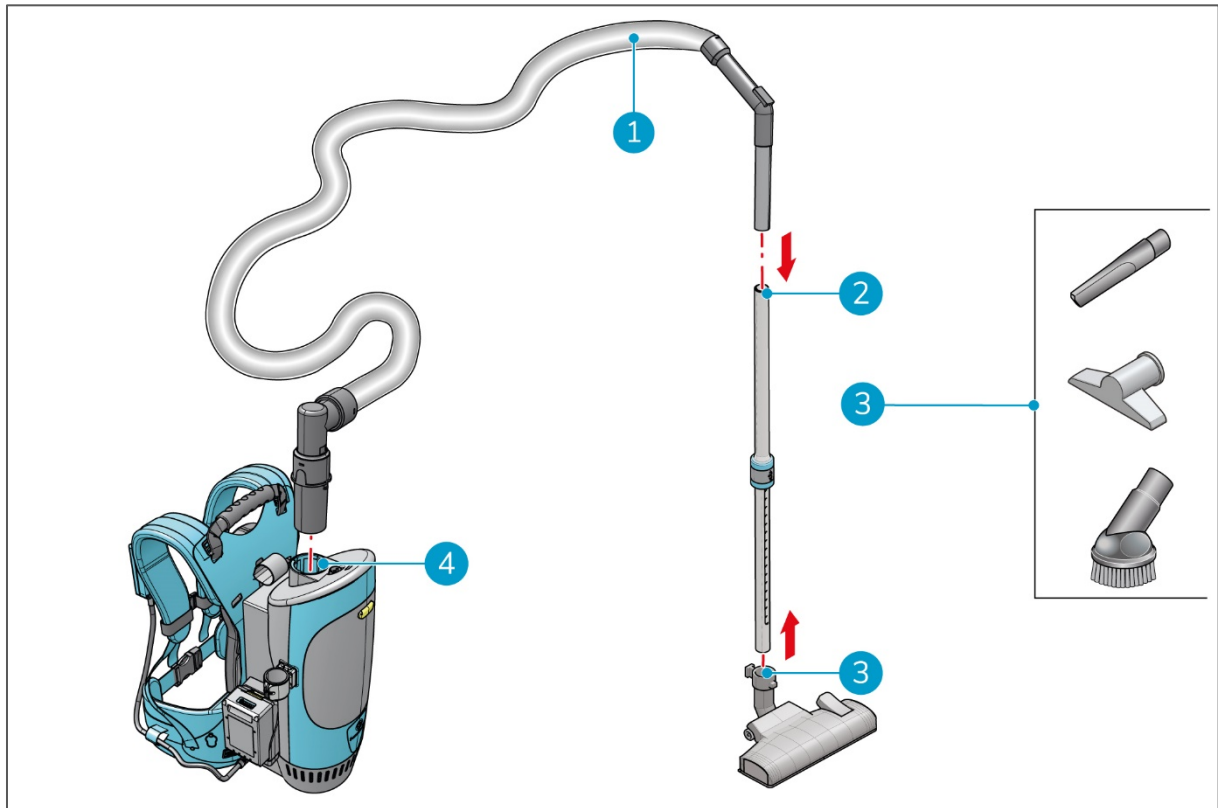


Figure 7



5.3 Remplacement du sac à poussière



ATTENTION

- Utilisez uniquement des sacs à poussière i-team d'origine.

1. Posez l'i-move 2.5B® sur une surface plane.
2. Appuyez sur le bouton jaune (Figure 8, pos. 1) pour déverrouiller la trappe.
3. Retirez la trappe (Figure 8, pos. 2).

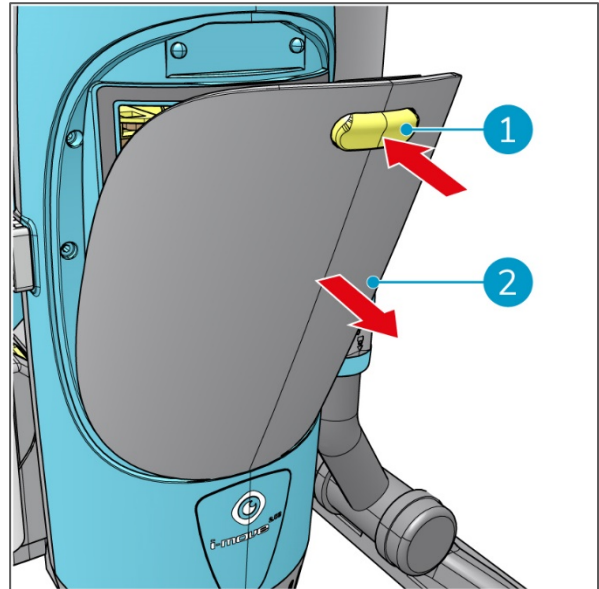


Figure 8

4. Appuyez sur le bouton jaune (Figure 9, pos. 1) pour libérer le sac à poussière.
5. Tirez la poignée en carton (Figure 9, pos. 2) pour retirer le sac à poussière (Figure 9, pos. 4).
6. Tirez sur la languette en carton (Figure 9, pos. 3) pour sceller le sac à poussière.

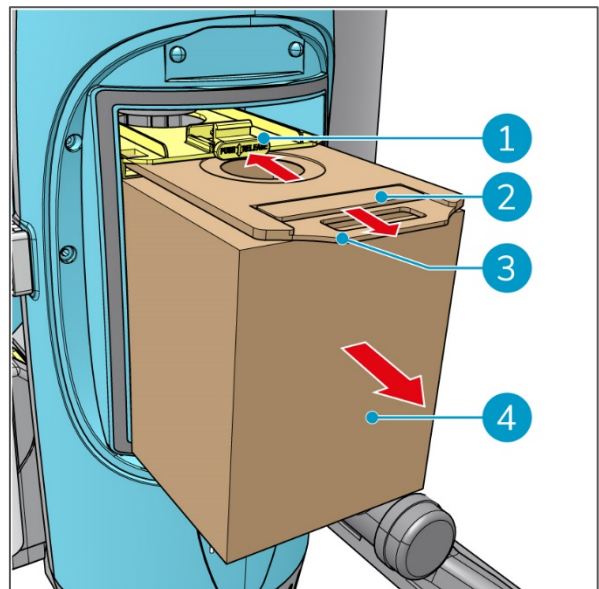


Figure 9

7. Mettez le support jaune (Figure 10, pos. 1) en position haute. Appuyez sur le bouton jaune (Figure 10, pos. 2) et il se met en position verrouillée d'un simple clic.
8. Insérez la bague en carton du nouveau sac à poussière (Figure 10, pos. 3) complètement dans le support de sac jaune.
9. Remettez la trappe (Figure 8, pos. 2), appuyez fermement jusqu'au clic.

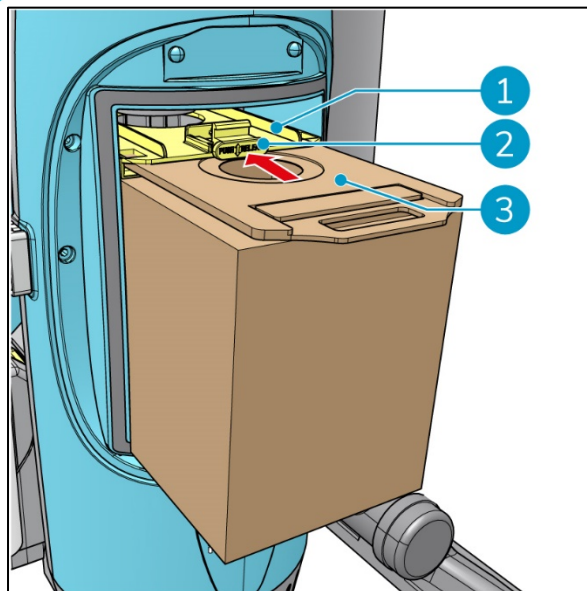


Figure 10



6 Fonctionnement

6.1 Avant de commencer

1. Vérifiez que l'i-move 2.5B® n'est pas endommagé ou défectueux.
2. Vérifiez que le sac à poussière se trouve dans l'i-move 2.5B.
3. Veillez à utiliser l'accessoire qui convient à l'usage prévu.
4. Contrôlez l'usure de la brosse.
5. Vérifiez le filtre du moteur. Voir la section 7.2.2.

6.1.1 Réglage de la hauteur

Tirez la bague (Figure 11, pos. 1) du manche vers le haut pour la déverrouiller, réglez la longueur du manche, puis relâchez la bague pour verrouiller.

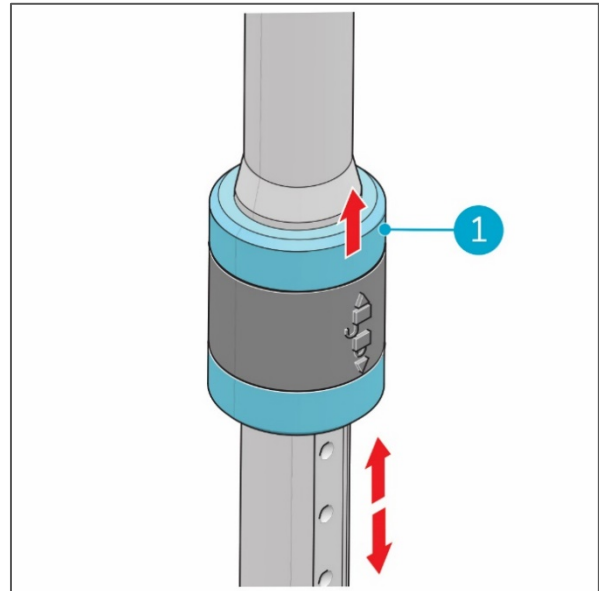


Figure 11

6.1.2 Insertion de la batterie

1. Insérez la batterie (Figure 12, pos. 1) dans la fente (Figure 12, pos. 2) jusqu'à entendre un « clic ». La batterie est maintenant fixée. Répétez cette opération pour la deuxième batterie.

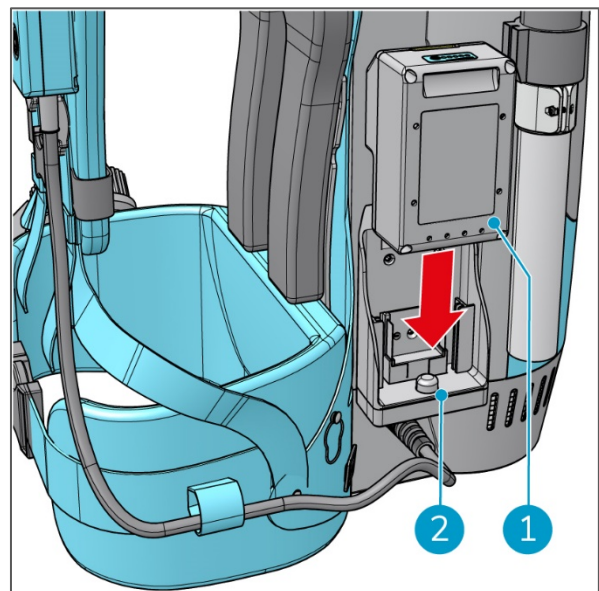


Figure 12



2. Vérifiez les batteries en appuyant sur le bouton rouge (Figure 13, pos. 1) de chaque batterie. Voir également 2.1.
3. Appuyez sur l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT de la télécommande (Figure 13, pos 2) pour éteindre l'i-move 2.5B®.

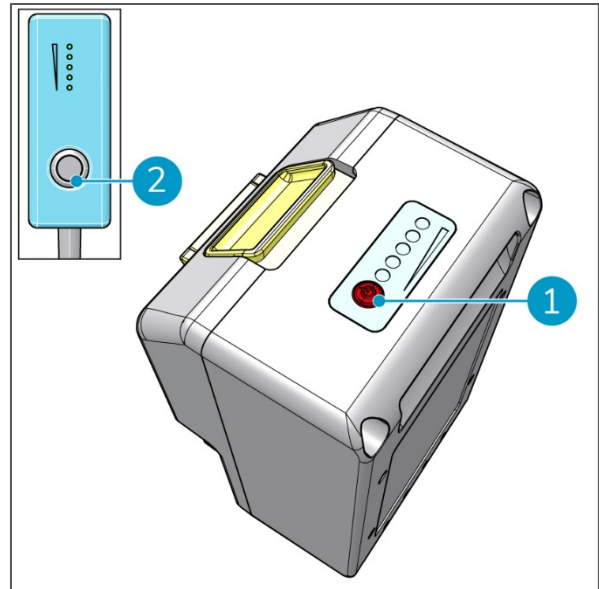


Figure 13

6.2 Fonctionnement normal



MISE EN GARDE

Assurez-vous que le harnais est bien ajusté pour qu'il s'adapte confortablement à votre corps. Sinon, cela peut provoquer un inconfort physique.

1. Posez l'i-move 2.5B sur une table ou un endroit similaire (Figure 14, pos. 4).
2. Ouvrez la ceinture (Figure 14, pos 3).
3. Desserrez la boucle située à l'avant (Figure 14, pos. 2).
4. Desserrez les 2 boucles (Figure 14, pos. 1).

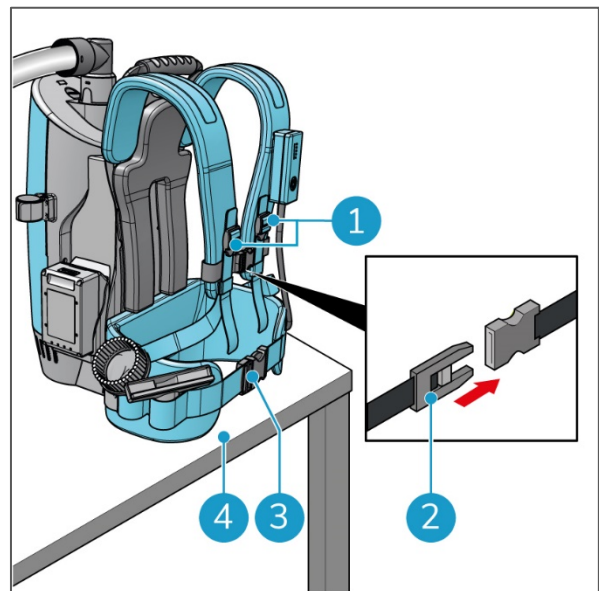


Figure 14



5. Placez l'i-move 2.5B® sur votre dos (Figure 15, pos. 6).
6. Fermez la ceinture, ajustez-la jusqu'à ce qu'elle s'adapte confortablement (Figure 15, pos. 5).
7. Serrez les 2 boucles jusqu'à ce qu'elles s'adaptent confortablement (Figure 15, pos. 2).
8. Attachez la boucle à l'avant (Figure 15, pos. 4).
9. Clipsez la télécommande sur la ceinture ou sur l'un des passants de la boucle (Figure 15, pos. 1).
10. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (Figure 15, pos. 3) pour allumer l'i-move 2.5B.

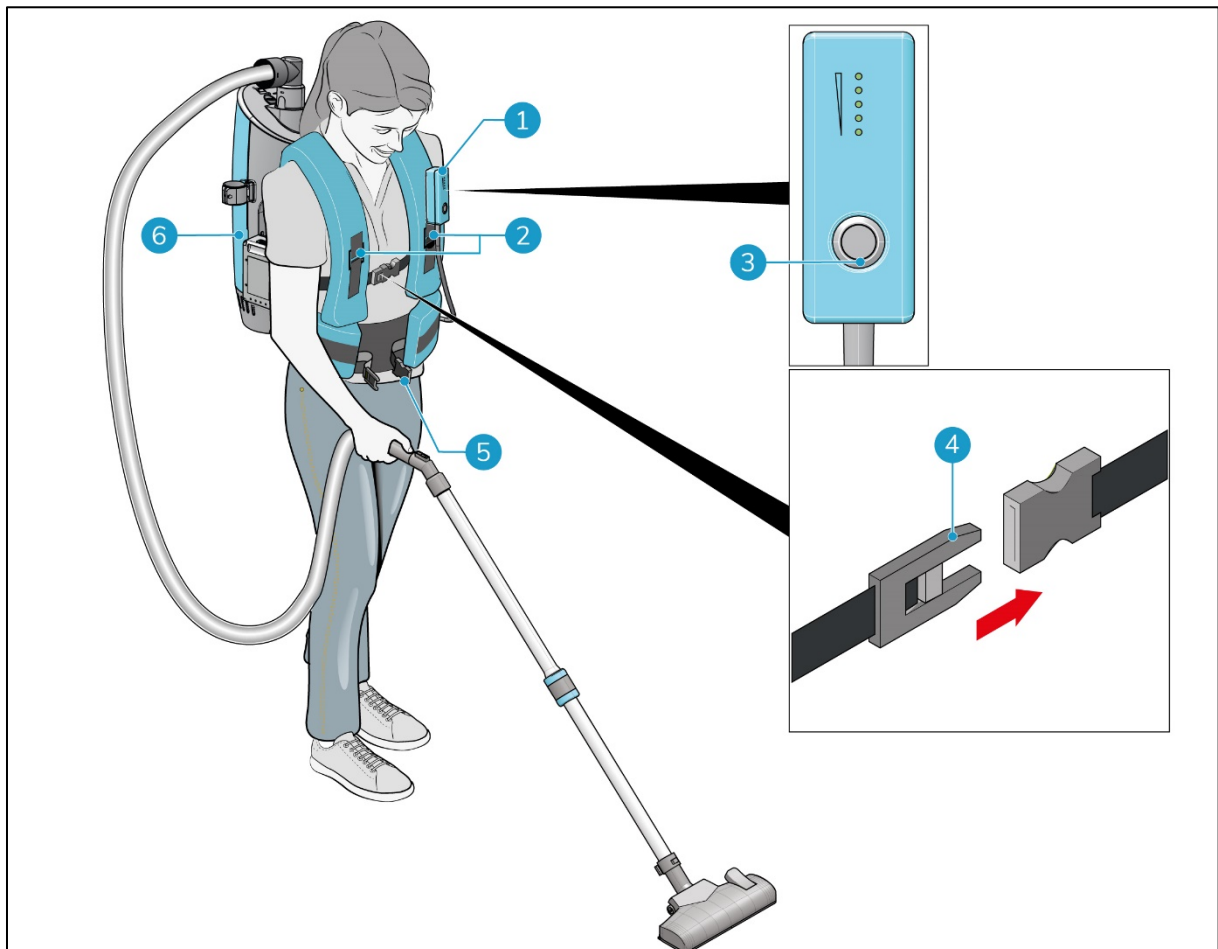


Figure 15



6.2.1 Après un fonctionnement normal

1. Appuyez sur l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT (Figure 15, pos. 3) pour éteindre l'i-move 2.5B®.
2. Détachez la boucle située à l'avant (Figure 15, pos. 4).
3. Détachez les deux boucles (Figure 15, pos. 2).
4. Ouvrez la ceinture (Figure 15, pos. 5).
5. Retirez la télécommande de la ceinture ou de l'un des passants de la boucle (Figure 15, pos. 1).
6. Posez l'i-move 2.5B sur une table ou un endroit similaire (Figure 14, pos. 4).

6.2.2 Retrait de la batterie

1. Faites glisser le bouton jaune de la batterie (Figure 16, pos. 1) vers vous pour le déverrouiller.
2. Retirez la batterie (Figure 16, pos. 2).

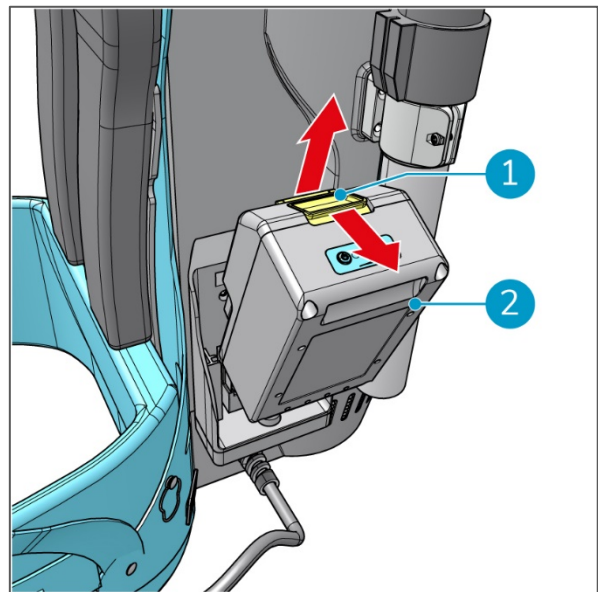


Figure 16



6.3 Fonctionnement avec l'i-brush®



MISE EN GARDE

Assurez-vous que le harnais est bien ajusté pour qu'il s'adapte confortablement à votre corps. Sinon, cela peut provoquer un inconfort physique.

1. Faites tourner le tuyau de l'équipement standard dans le sens des aiguilles d'une montre (Figure 17, pos. 1).
2. Retirez le tuyau de l'i-move 2.5B®.
3. Insérez le tuyau de l'i-brush dans le connecteur (Figure 17, pos. 2).
4. Tournez le tuyau de l'i-brush dans le sens des aiguilles d'une montre pour le mettre en place.
5. Branchez la fiche de l'i-brush (Figure 17, pos. 3) sur le connecteur de l'i-move 2.5B (Figure 17, pos. 4).
6. Serrez la bague de la fiche.

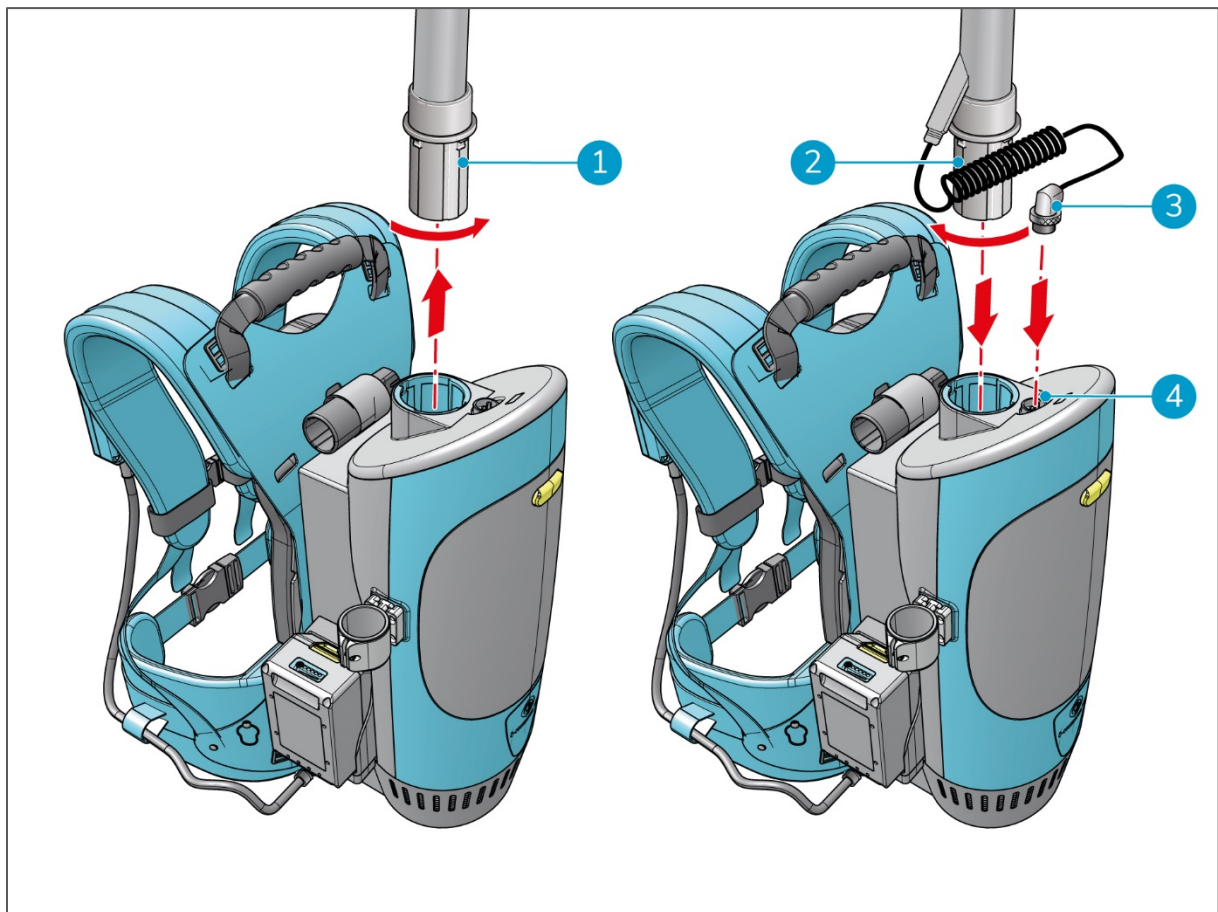


Figure 17

7. Posez l'i-move 2.5B® sur une table ou un endroit similaire (Figure 18, pos. 4).
8. Ouvrez la ceinture (Figure 18, pos. 3).
9. Desserrez la boucle située à l'avant (Figure 18, pos. 2).
10. Desserrez les 2 boucles (Figure 18, pos. 1).

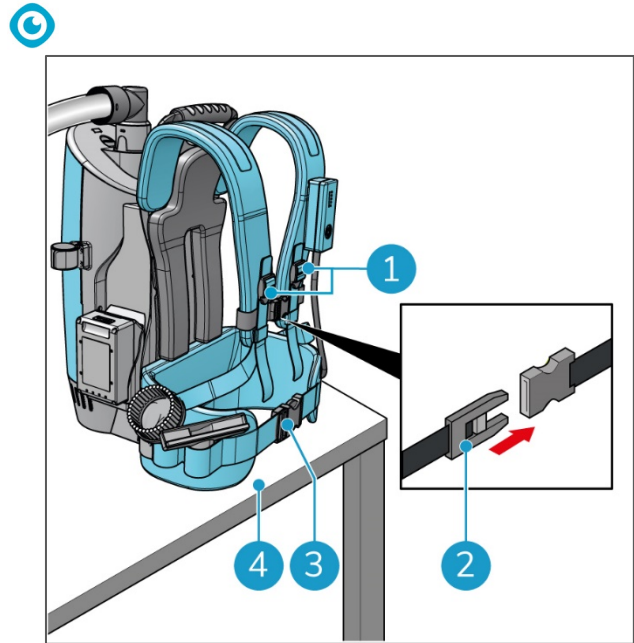


Figure 18



11. Placez l'i-move 2.5B® sur votre dos (Figure 19, pos. 7).
12. Fermez la ceinture, ajustez-la jusqu'à ce qu'elle s'adapte confortablement (Figure 19, pos. 6).
13. Serrez les 2 boucles jusqu'à ce qu'elles s'adaptent confortablement (Figure 19, pos. 2).
14. Attachez la boucle à l'avant (Figure 19, pos. 4).
15. Clipsez la télécommande sur la ceinture ou sur l'un des passants de la boucle (Figure 19, pos. 1).
16. Appuyez sur l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT (Figure 19, pos. 3) pour allumer l'i-move 2.5B.
17. Appuyez sur l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT (Figure 19, pos. 5) pour allumer l'i-brush®, l'i-brush fonctionne mieux si aucune pression n'est appliquée sur la brosse.

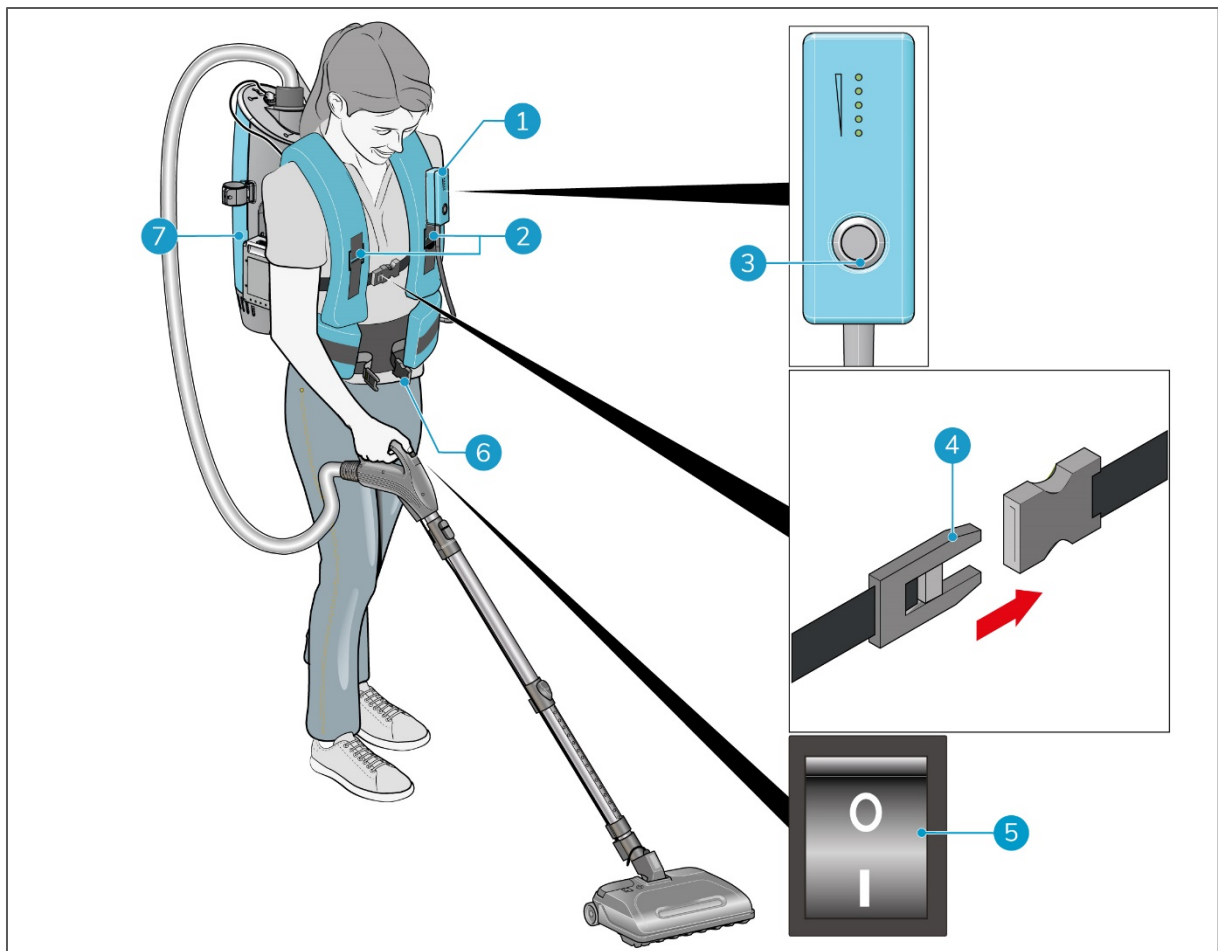


Figure 19



6.3.1 Après utilisation avec l'i-brush®

1. Appuyez sur l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT (Figure 19, pos. 5) pour éteindre l'i-brush.
2. Appuyez sur l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT (Figure 19, pos. 3) pour éteindre l'i-move 2.5B®.
3. Détachez la boucle (Figure 19, pos. 4) à l'avant.
4. Détachez les deux boucles (Figure 19, pos. 2).
5. Ouvrez la ceinture (Figure 19, pos. 6).
6. Retirez la télécommande de la ceinture ou de l'un des passants de la boucle (Figure 19, pos. 1).
7. Posez l'i-move 2.5B sur une table ou un endroit similaire (Figure 18, pos. 4).

6.3.2 Retrait de la batterie

1. Appuyez sur le bouton jaune de la batterie (Figure 20, pos. 1) pour le déverrouiller.
2. Retirez la batterie (Figure 20, pos. 2).

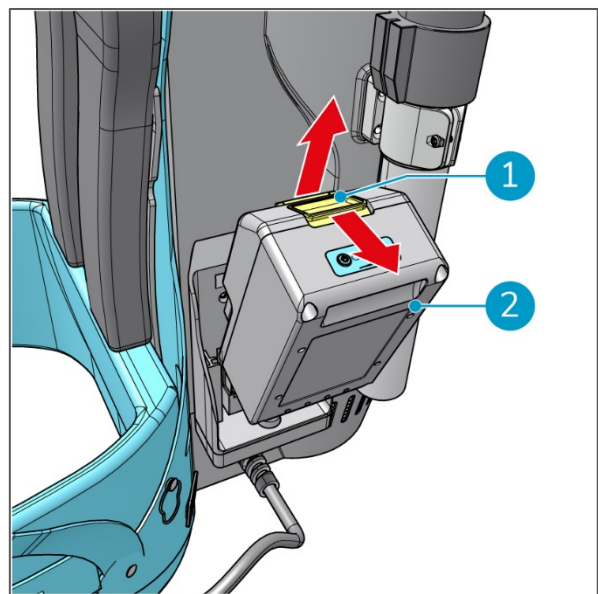


Figure 20



7 Entretien



AVERTISSEMENT

Avant de commencer l'entretien ou de remplacer des pièces, **éteignez l'i-move 2.5B® et retirez la batterie.**

L'i-move 2.5B ne nécessite pas beaucoup d'entretien. Cependant, il est recommandé de nettoyer la machine après l'avoir utilisée et avant de la ranger.

Pour assurer le bon fonctionnement de l'i-move 2.5B, et sa longue durée de vie, les intervalles d'entretien recommandés mentionnés dans ce manuel doivent être respectés.

Les procédures d'entretien non expliquées dans ce manuel doivent être effectuées par votre partenaire i-move 2.5B. Veillez à vous munir du nom du modèle et du numéro de série de l'i-move 2.5B lorsque vous appelez un partenaire. Pour plus d'informations, veuillez remplir le formulaire de contact sur www.i-teamglobal.com.

L'entretien et le montage/démontage de l'i-move 2.5B doivent être réalisés par un adulte.

7.1 Nettoyage



AVERTISSEMENT

NE NETTOYEZ PAS l'i-move 2.5B avec un nettoyeur haute pression !
N'IMMERGEZ PAS l'i-move 2.5B dans l'eau !

7.1.1 Nettoyage de la machine

Nettoyez l'extérieur de la machine à l'aide d'une lavette légèrement humide.

7.1.2 Nettoyage du tuyau et du manche

Veillez à ce que le tuyau et le tube ne soient pas obstrués. Retirez les objets provoquant un blocage en agitant doucement à la main.



AVERTISSEMENT

N'UTILISEZ PAS d'objets pointus pour nettoyer le tuyau ou le manche !

7.1.3 Nettoyage des filtres

Entre les changements de filtre, retirez la cassette et le filtre du moteur, et appuyez doucement dessus avec les doigts pour éliminer les poussières ou les petites traces de pollution. Pour retirer et remettre le filtre à cassette, veuillez consulter la section 7.2.1. Pour retirer et remettre le filtre du moteur, veuillez consulter la section 7.2.2.



7.2 Remplacement des filtres

Vérifiez tous les filtres avant de commencer à aspirer. S'ils semblent contaminés ou obstrués, veuillez les remplacer. En outre, pour des performances optimales, il est conseillé de remplacer le filtre à cassette et le filtre du moteur tous les 6 à 8 mois.

7.2.1 Remplacement du filtre à cassette



MISE EN GARDE

Lorsque vous insérez le nouveau filtre à cassette dans le bac de l'i-move 2.5B®, vérifiez que les flèches sur le filtre sont orientées vers le haut.

1. Posez l'i-move 2.5B sur une surface plane.
2. Appuyez sur le bouton jaune (Figure 21, pos. 1) pour déverrouiller la trappe.
3. Retirez la trappe (Figure 21, pos. 2).

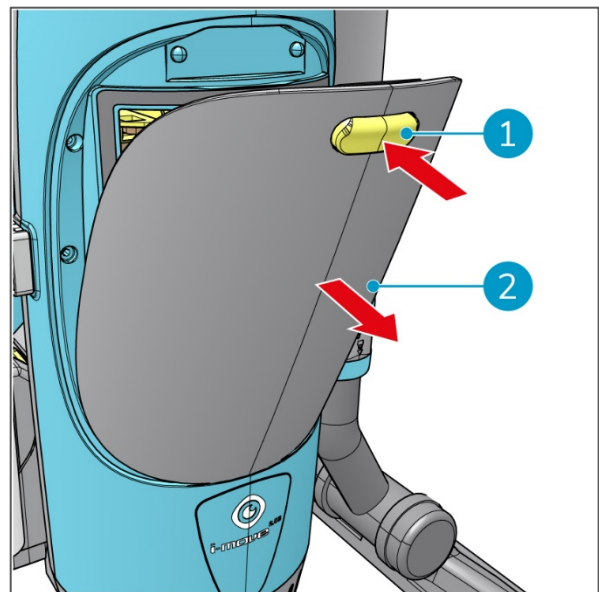


Figure 21

4. Appuyez légèrement sur le bouton gris (Figure 22, pos. 1) pour déverrouiller le filtre à cassette.
5. Retirez le filtre à cassette (Figure 22, pos. 2) du corps de l'i-move 2.5B.

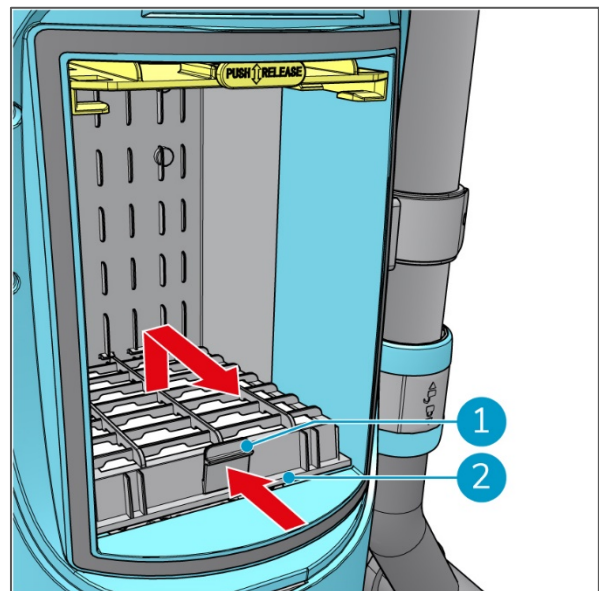


Figure 22



6. Poussez le nouveau filtre à cassette dans le corps de l'i-move 2.5B® (Figure 23, pos. 1). Lorsque le bouton gris (Figure 22, pos 1) émet un clic, le filtre est verrouillé.
7. Remettez la trappe (Figure 21, pos. 2).

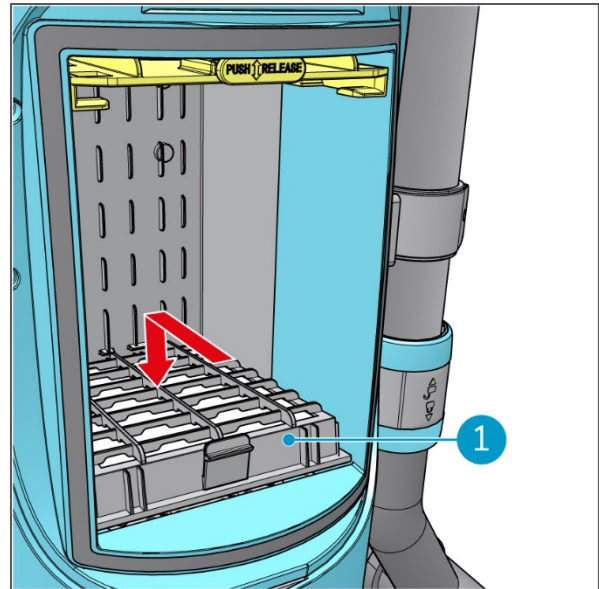


Figure 23

Filtre HEPA

Votre i-move 2.5B est équipé d'un filtre à cassette HEPA H11, qui est parfait pour le nettoyage quotidien. Le filtre HEPA permet d'éliminer les agents pathogènes, les allergènes et les particules pouvant provoquer des problèmes de santé souvent associés à l'asthme.



7.2.2 Remplacement du filtre du moteur

1. Éteignez l'i-move 2.5B® à l'aide de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT (Figure 24, pos. 1).
2. Posez l'i-move 2.5B à plat sur une surface horizontale.
3. Tournez le boîtier du filtre (Figure 24, pos. 2) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer du bas de l'i-move 2.5B.

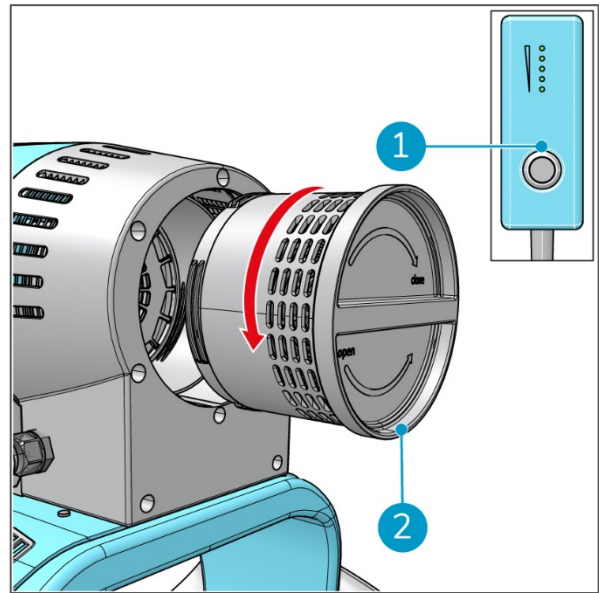


Figure 24

4. Retirez l'ancien filtre du moteur (Figure 25, pos. 1) du boîtier du filtre.
5. Mettez le nouveau filtre du moteur (Figure 25, pos. 1) dans le boîtier du filtre (Figure 25, pos. 2).
6. Tournez le boîtier du filtre (Figure 24, pos. 2) dans le sens des aiguilles d'une montre pour le remettre dans le bas de l'i-move 2.5B.

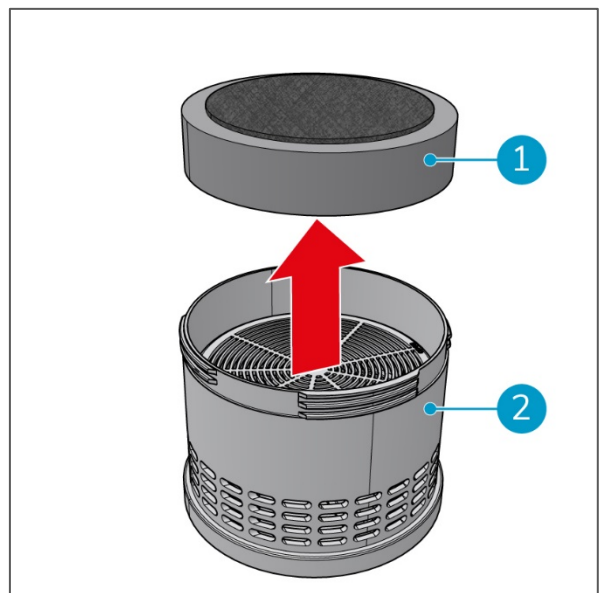


Figure 25



7.2.3 Remplacement de la cartouche de parfum



ATTENTION

Pour moduler la puissance du parfum, vous pouvez ajouter ou retirer des dosettes de parfum. La quantité minimale est de 1 capsule de parfum, la quantité maximale est de 3 capsules de parfum.

1. Éteignez l'i-move 2.5B® à l'aide de l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT (Figure 26, pos. 1).
2. Posez l'i-move 2.5B à plat sur une surface horizontale.
3. Tournez le boîtier du filtre (Figure 26, pos. 2) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer du bas de l'i-move 2.5B.

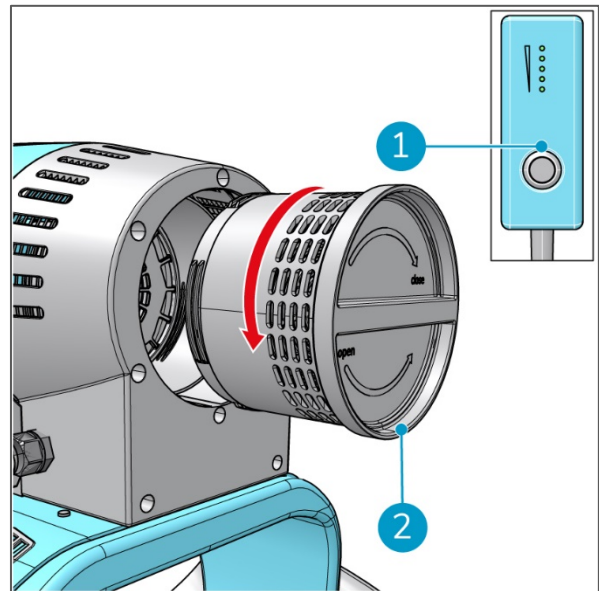


Figure 26

4. Retirez le filtre du moteur (Figure 25, pos. 1) du boîtier du filtre.
5. Retirez la cartouche de parfum (Figure 27, pos. 2) du boîtier du filtre.
6. Retirez le couvercle de la cartouche de parfum (Figure 27, pos. 1).
7. Insérez 1, 2 ou 3 dosettes de parfum (Figure 27, pos. 3) dans la cartouche de parfum.
8. Remettez le couvercle (Figure 27, pos. 1) sur la cartouche de parfum (Figure 27, pos. 2).
9. Remettez la cartouche de parfum (Figure 27, pos. 2) dans le boîtier du filtre (Figure 25, pos. 2).
10. Remettez le filtre du moteur (Figure 25, pos. 1) dans le boîtier du filtre (Figure 25, pos. 2).
11. Tournez le boîtier du filtre (Figure 24, pos. 2) dans le sens des aiguilles d'une montre pour le remettre dans le bas de l'i-move 2.5B.

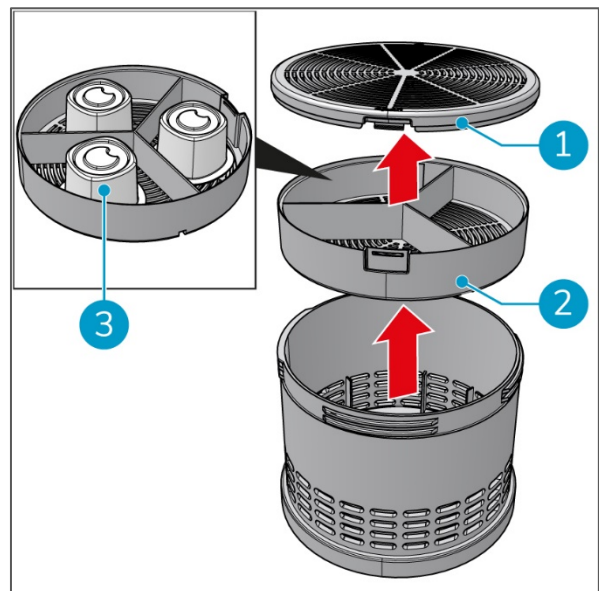


Figure 27



7.3 État de la brosse et des accessoires

Vérifiez l'état de l'accessoire ou de la brosse (i-brush®) avant utilisation. Ne changez d'accessoire ou de brosse que lorsque la machine est éteinte.

7.4 Pièces endommagées ou usées

Les pièces endommagées ou usées doivent être remplacées immédiatement. Contactez votre partenaire i-team Global local ou rendez-vous sur www.i-teamglobal.com pour en savoir plus.

7.5 Fréquence d'entretien

Veillez à ce que des entretiens réguliers et préventifs soient effectués périodiquement pour garantir un fonctionnement sûr. Le non-respect des procédures d'entretien recommandées peut endommager l'i-move 2.5B® et présenter un risque pour l'opérateur.

Vérifiez tous les filtres avant de commencer à aspirer. S'ils semblent contaminés ou obstrués, veuillez les remplacer.

Nettoyez le filtre à cassette et le filtre du moteur entre les changements de filtre. Voir la section 7.1.3.

Contrôlez le sac à poussière chaque semaine et remplacez-le s'il est plein. Voir la section 5.3.

Remplacez le filtre du moteur et le filtre à cassette tous les 6 à 8 mois. Voir la section 7.2.

L'i-move 2.5B doit être inspecté par le personnel autorisé une fois par an.

7.6 Stockage

Voir la section 4.



8 Dépannage

Problème	Cause	Solution
Pas de courant, le voyant vert de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT ne s'allume pas	Pas de batterie	Insérez la batterie.
	Batterie vide	Chargez la batterie.
	Interrupteur MARCHE/ARRÊT	Activez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT.
Faible puissance de succion	Sac filtrant plein	Éteignez l'i-move 2.5B® et remplacez le sac filtrant.
	Tuyau mal attaché	Éteignez l'i-move 2.5B et refixez le tuyau.
	Les filtres sont pleins	Remplacez les filtres.
La batterie ne se charge pas	La batterie est en fin de vie	Remplacez la batterie.
	Le chargeur de batterie est cassé	Remplacez le chargeur.
L'i-move 2.5B cesse de fonctionner	Surchauffe du moteur ; un interrupteur thermique a arrêté le moteur	Laissez l'i-move 2.5B refroidir. Contrôlez les filtres, le sac à poussière et le tuyau. Attendez environ 30 minutes. Démarrerez l'i-move 2.5B en appuyant sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT.
	Batterie vide	Chargez la batterie.
L'i-move 2.5B émet un bruit étrange	Le moteur est cassé	Remplacez le moteur.
	Tuyau obstrué	Éteignez l'i-move 2.5B et éliminez le blocage.
	Le sac à poussière est plein	Éteignez l'i-move 2.5B et remplacez le sac à poussière.
L'i-move 2.5B a une odeur étrange	Le filtre est plein	Éteignez l'i-move 2.5B et remplacez le filtre.
	Les perles de parfum sont épuisées	Remplacez les perles de parfum.
	Le sac à poussière est plein	Éteignez l'i-move 2.5B et remplacez le sac à poussière.



9 Mise hors service et mise au rebut



ATTENTION

Il incombe au propriétaire de l'i-move 2.5B® de mettre le produit au rebut.

En fin de vie, l'i-move 2.5B contient encore des éléments utiles et doit être éliminé conformément aux lois et réglementations locales sur le recyclage des équipements électriques.



1. Retirez la batterie afin de la mettre au rebut séparément (voir la section 6.2.2).

CONSEIL :

Vous pouvez également conserver la batterie pour l'utiliser avec un autre appareil i-team.

2. Retirez tous les composants indépendants.
3. Jetez les différents éléments conformément aux lois et réglementations locales.

CONSEIL :

Contactez votre partenaire i-team local pour explorer toutes les possibilités de retour des composants si votre i-move 2.5B arrive en fin de vie.



10 Pièces jointes

10.1 Certificat CE



EG/EC DECLARATION OF CONFORMITY

We: i-team PROFESSIONAL

Hereby declare the following equipment:

Product: Vacuum Cleaner
Model: I-MOVE 2.5B
Rating: DC24V, 450W
Class III
IPX0

Fufils all the relevant provisions of European low Voltage Directive 2014/35/EU and EMC Directive 2014/30/EU. This equipment has been designed and manufactured in accordance with following harmonized European standards:

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015

Eindhoven, 02 November 2020

(Place and Date of issue)

Frank van de Ven
Director

(name and signature or equivalent marking or authorized person)

Hoppenkuil 31 | 5626 DD | Eindhoven | NL | Hoppenkuil 31 | 5626 DD | NL | Phone (+31) 40 266 24 00

hello@i-teamglobal.com | www.i-teamglobal.com | CoC 58299416 | VAT No. NL852973068B01

Rabobank | Swift RABONL2U | Eur No. 104462345 | IBAN NL71RABO0104462345 | USD No. | IBAN NL71RABO0104462345



Ce document fait partie du dossier technique de l'i-move 2.5B[®] et sera disponible sur demande.